


НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСПЛЕЯ И КНОПОК

E-01




КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ

E-02

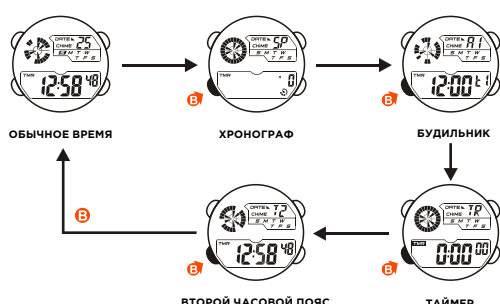

КАК ОТОБРАЗИТЬ КАЛЕНДАРЬ

E-03

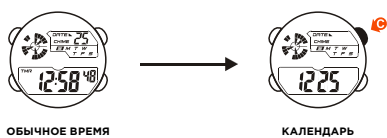

КАК УСТАНОВИТЬ ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ

E-04




КАК УСТАНОВИТЬ ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ

E-05




КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА

E-06

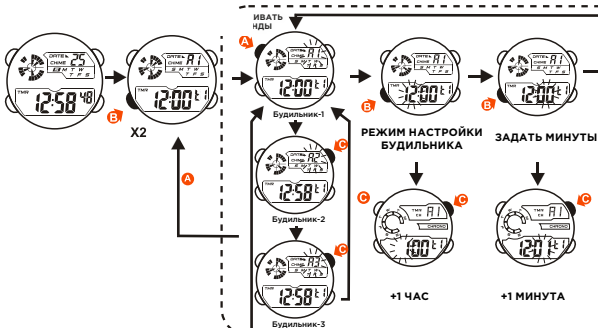


КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА

E-07

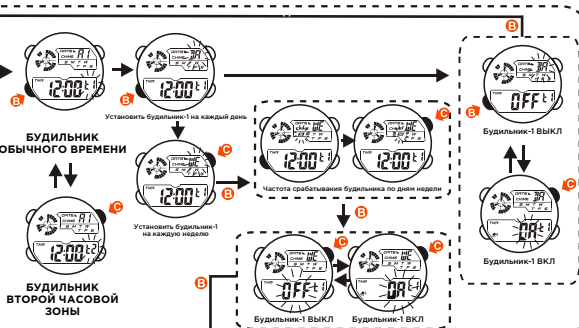


ВКЛ / ОТКЛ Звук. сигналов кнопок / будильн. / час. сигнала

E-08

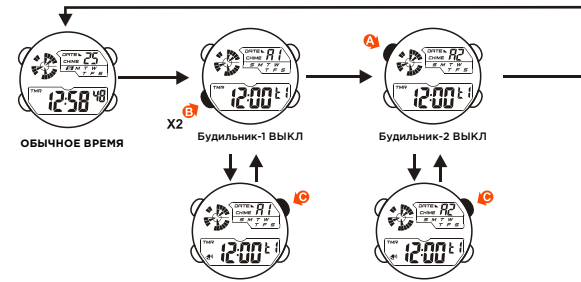


ВКЛ / ОТКЛ Звук. сигналов кнопок / будильн. / час. сигнала

E-09

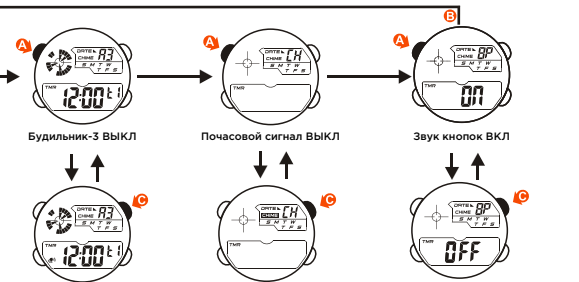


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХРОНОГРАФОМ

E-10

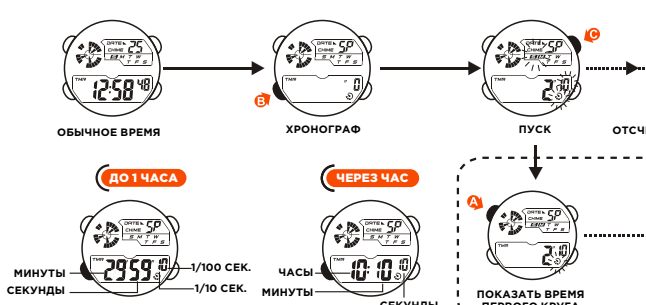


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХРОНОГРАФОМ

E-11

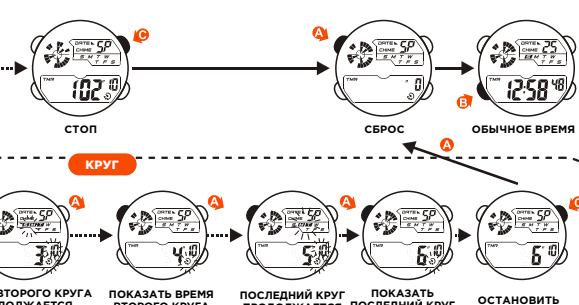


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАЙМЕРОМ

E-12

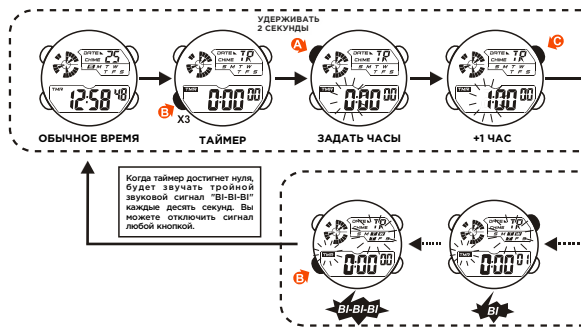


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАЙМЕРОМ

E-13

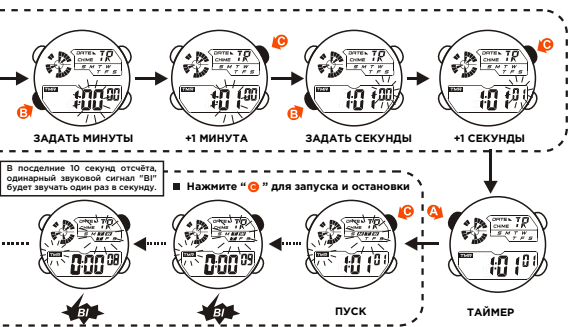


КАК НАСТРОИТЬ ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

E-14

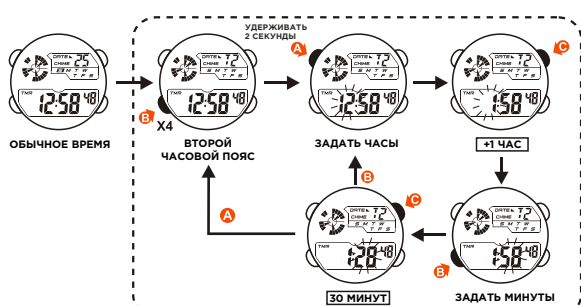

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОДСВЕТКОЙ

E-03

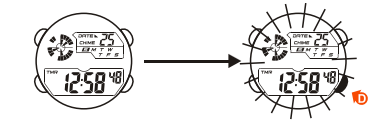

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В этих часах используется Электролюминесцентная (EL) подсветка дисплея. Считается нормой снижение интенсивности свечения после длительного использования.
- При дневном свете подсветку может быть не видно.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

E-16

- Эти часы содержат прецизионные электронные компоненты. Никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус часов или открывать заднюю крышку.
- Не нажимайте кнопки, находясь под водой или во время плавания.
- Если под стеклом часов появился конденсат, немедленно обратитесь в сервисный центр. Вода внутри корпуса может повредить электронные компоненты часов.
- Избегайте сильных ударов. Часы рассчитаны на небольшие случайные удары во время повседневной эксплуатации. Избегайте жестких условий эксплуатации и не роняйте часы на твердые поверхности.
- Не подвергайте часы воздействию высокой температур.
- Чистка часов может производиться только с помощью мягкой ткани и чистой воды. Не пользуйтесь для очистки бытовой химией, в особенности мылом.
- Держите ваши часы вдали от источников мощного электромагнитного поля и статического электричества.

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

E-17

- Стандартные режимы дисплея: часы, минуты, секунды, день недели, дата, месяц.
- Функции:
 - Год, месяц, 3 дата, AM/PM
 - Электролюминесцентная подсветка
 - Будильник со звуковым сигналом
 - Хронограф с функцией сплит-хронометража
 - Почасовой сигнал
 - Выбор формата времени 12/24
 - Мировое время
 - Таймер
 - Второй часовой пояс
- Точность хода при нормальной температуре эксплуатации (25°C) ±30 секунд в месяц.
- Допустимый диапазон температуры эксплуатации: 10°C - 40°C