




Reebok

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ ELEMENTS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ЭЛЕМЕНТОВ ДИСПЛЕЯ

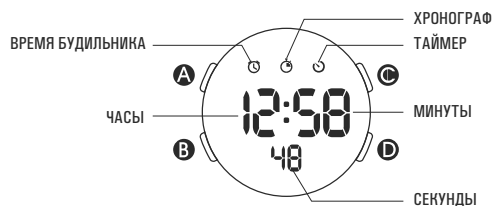

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

- A ВЫБОР/ПОДСВЕТКА
- B РЕЖИМ
- C НАСТРОЙКА, СТАРТ/СТОП
- D ВПЕРЕД


1. УХОД ЗА ЧАСАМИ

1. Эти часы содержат сложные электронные компоненты. Никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус часов или открывать заднюю крышку.
2. Не нажимайте кнопки, находясь под водой или во время плавания.
3. Если под стеклом часов появился конденсат, немедленно обратитесь в сервисный центр. Вода внутри корпуса может повредить электронные компоненты часов.
4. Избегайте сильных ударов. Часы рассчитаны на небольшие случайные удары во время повседневной эксплуатации. Избегайте жёстких условий эксплуатации и не роняйте часы на твёрдые поверхности.
5. Не подвергайте часы воздействию высоких температур.
6. Чистка часов может производиться только с помощью мягкой ткани и чистой воды. Не пользуйтесь для очистки бытовой химией, в особенности мылом.
7. Держите ваши часы вдали от источников мощного электромагнитного поля и статического электричества.

2. ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Индикация времени: часы/минуты/секунды; 12- и 24-х часовой формат времени; по умолчанию: 12:00 (12-ти часовой формат времени).
2. Индикация даты: год/месяц/день или день/месяц/год; по умолчанию: 2020/01/01.
3. Звуковой сигнал при нажатии кнопки; настройка будильника по умолчанию: 12:00 (будильник выключен); будильник звучит в течение 20 секунд.
4. Опции таймера: повторяющийся / не повторяющийся отсчёт; диапазон: 0-24 ч.; сигнал звучит в течение 10 секунд в конце отсчёта.
5. Секундомер: Диапазон: 0-99 часов, 59 минут, 59,99 секунд; дискретность – 1/100 сек.
6. Для установки времени: нажмите кнопку C для увеличения (+) значения и D для уменьшения (-).
7. Рабочее напряжение: 3.0 В.
8. Электролюминесцентная подсветка работает в течение 3 секунд.

3. КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

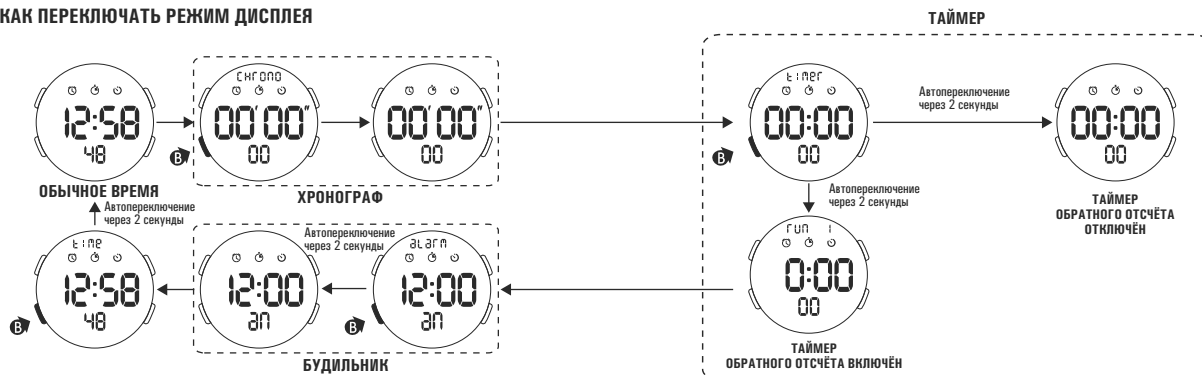

4. КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

