


ХРОНОГРАФ. КВАРЦЕВЫЙ МЕХАНИЗМ

EPSON VD 53

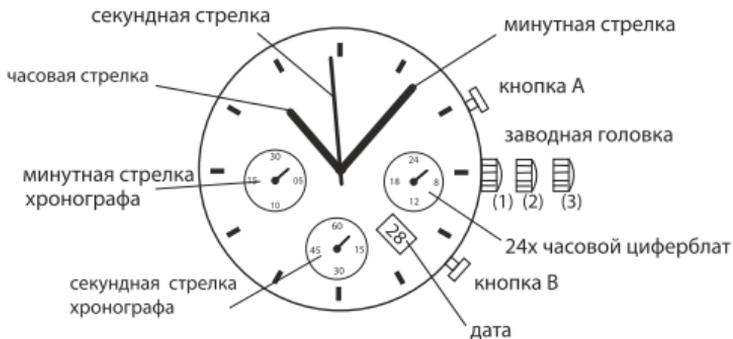

Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3 в момент, когда секундная стрелка остановится на нуле.
2. Вращая заводную головку, установите требуемое время.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки требуемой даты.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! При установке даты в период с 21.00 до 04.00 ее значение может не измениться в течении следующего дня.

Использование секундомера

Секундомер отображает время в секундах (максимальное значение - 30 минут, после этого секундомер автоматически остановится).

Измерение времени с помощью секундомера.

1. Нажать на кнопку А для запуска секундомера.
2. Секундомер может повторно останавливаться и запуститься нажатием кнопки А.
3. Нажать на кнопку В для сброса значений (значения минутной и секундной стрелок секундомера обнулятся).

Сброс хронографа в положение ноль: (в том числе и после смены батарейки). Эта процедура необходима, если стрелки хронографа при сбросе не возвращаются в нулевое положение, а также после замены батарейки.

Установка стрелок хронографа в ноль:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3.
2. При нажатии на кнопку А секундная стрелка будет двигаться вперед.
3. При нажатии на кнопку В секундная стрелка будет двигаться назад.
4. После корректировки стрелок секундомера выставить точное время и вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание!

*Минутная стрелка секундомера будет двигаться синхронизовано с секундной стрелкой.

*Секундная стрелка секундомера будет двигаться быстрее, если удерживать кнопки А или В в нажатом состоянии.