ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ VERTEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСПЛЕЯ И КНОПОК

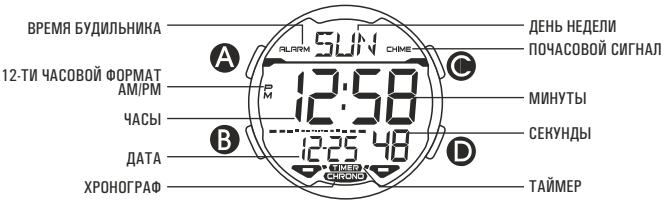

УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ

- Ⓐ ВЫБОР / ОТМЕНА
- Ⓑ РЕЖИМ
- Ⓒ ВПЕРЁД, СТАРТ / СПЛИТ / КРУГ
- Ⓓ НАЗАД / СТОП / НАСТРОЙКА / ПОДСВЕТКА

1. КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ ДИСПЛЕЯ

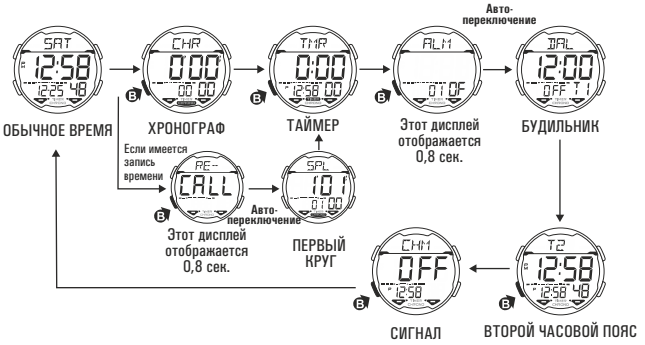

2. КАК ОТОБРАЗИТЬ КАЛЕНДАРЬ

3. КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

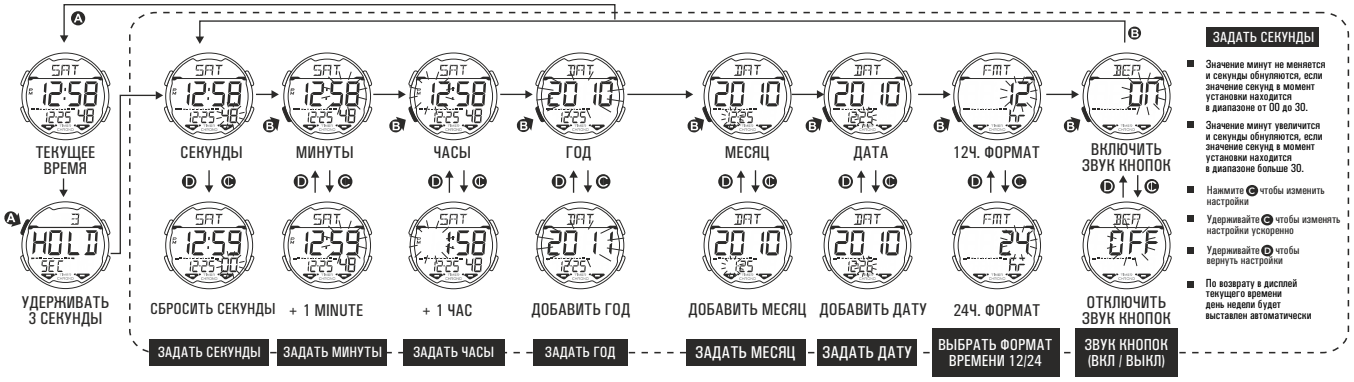

4. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХРОНОГРАФОМ

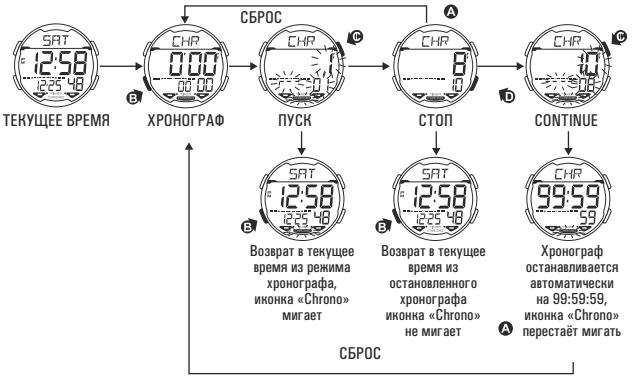

5. КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМЫ LAP* / SPLIT**

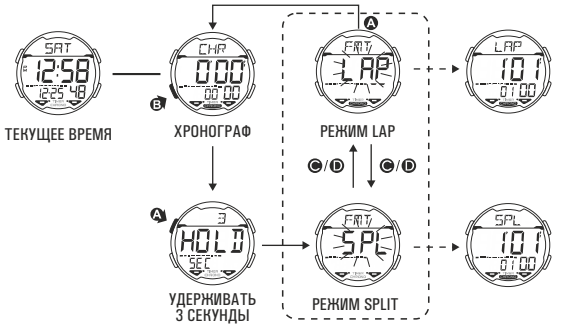

*LAP – время круга (измерение времени с промежуточным результатом)
**SPLIT – измерение времени преодоления определённых дистанций относительно старта

6. КАК УПРАВЛЯТЬ ФУНКЦИЯМИ LAP* ИЛИ SPLIT**

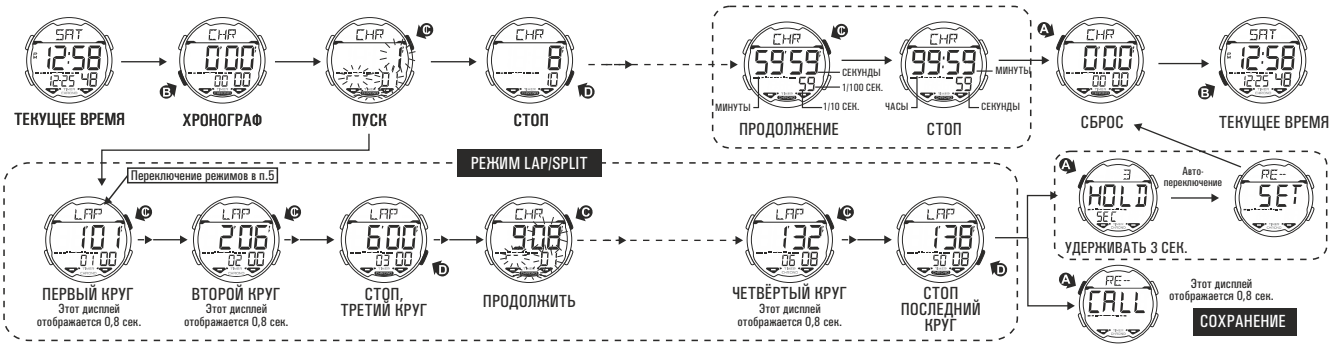

*LAP – время круга (измерение времени с промежуточным результатом)
**SPLIT – измерение времени преодоления определённых дистанций относительно старта

7. СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

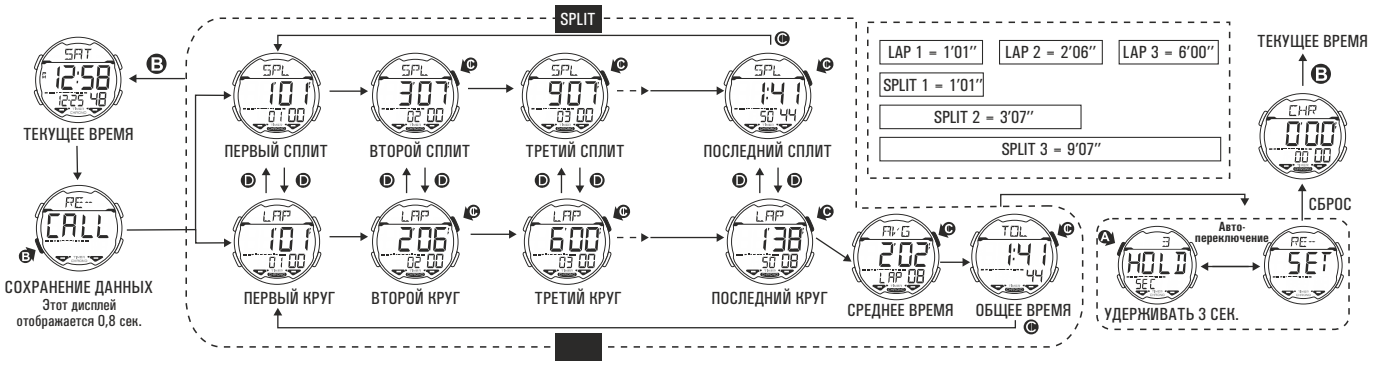

8. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАЙМЕРОМ

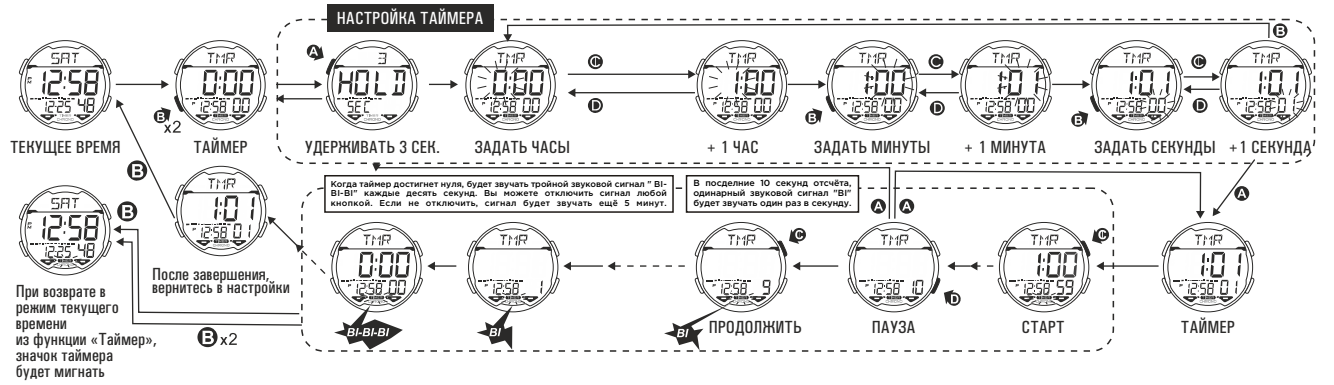

No button

9. КАК НАСТРОИТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУДИЛЬНИК

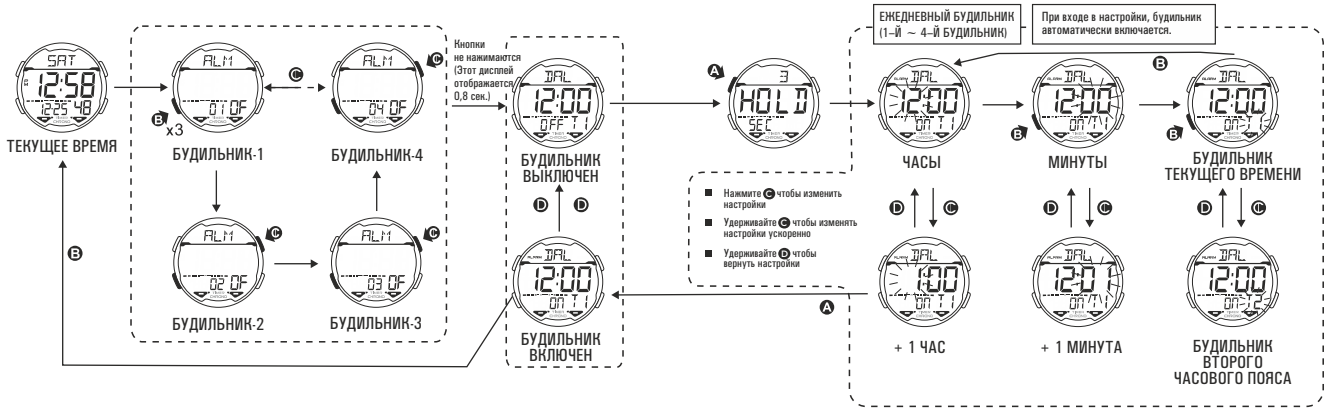

10. КАК УСТАНОВИТЬ ДАТУ БУДИЛЬНИКА

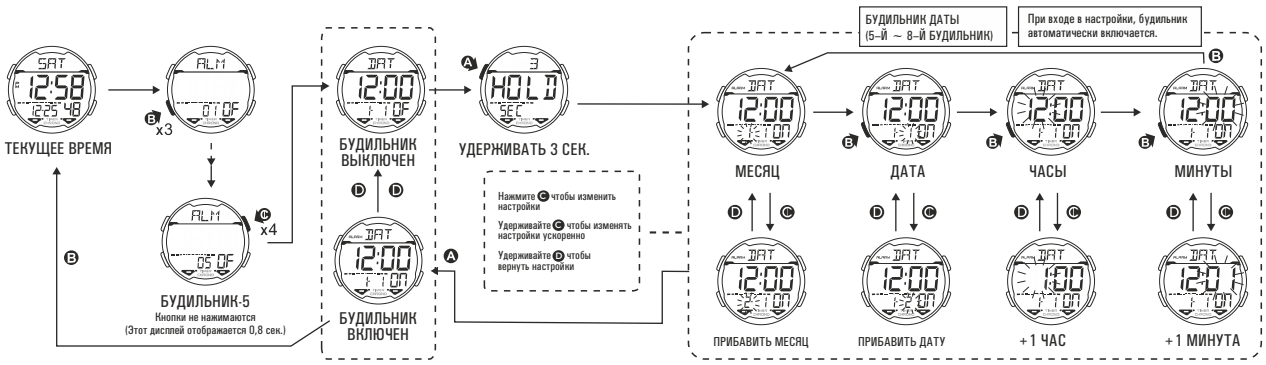

11. КАК УСТАНОВИТЬ ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

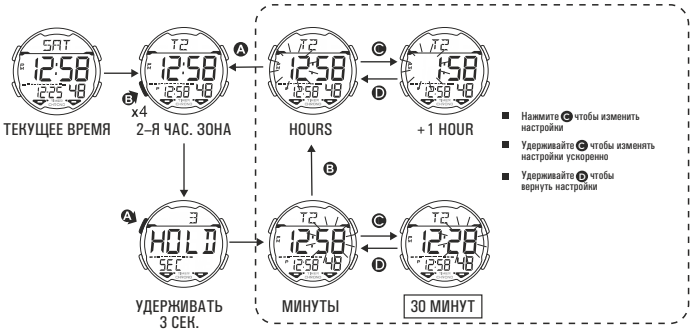

12. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

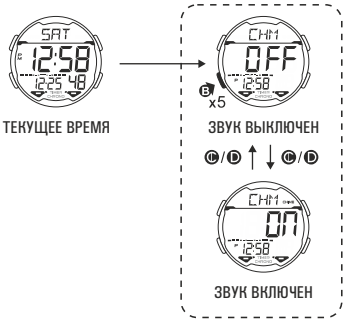

13. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В этих часах используется Электролюминесцентная (EL) подсветка дисплея. Считается нормой снижение интенсивности свечения после длительного использования.
2. При дневном свете подсветку может быть не видно.

14. ЗВУК

1. Как включить или выключить звук нажатия кнопок, см. п. 12
2. Звучит при каждом нажатии кнопки за исключением кнопки подсветки
3. Кнопка звучит только один раз, при нажатии и удерживании
4. Длительность сигнала будильника: 20 сек., два коротких сигнала в секунду.
5. Звук таймера имеет приоритет над звуком будильника

10. УХОД ЗА ЧАСАМИ

1. Эти часы содержат прецизионные электронные компоненты. Никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус часов или открывать заднюю крышку.
2. Не нажимайте кнопки, находясь под водой или во время плавания.
3. Если под стеклом часов появился конденсат, немедленно обратитесь в сервисный центр. Вода внутри корпуса может повредить электронные компоненты часов.
4. Избегайте сильных ударов. Часы рассчитаны на небольшие случайные удары во время повседневной эксплуатации. Избегайте жёстких условий эксплуатации и не роняйте часы на твёрдые поверхности.
5. Не подвергайте часы воздействию высоких температур.
6. Чистка часов может производиться только с помощью мягкой ткани и чистой воды. Не пользуйтесь для очистки бытовой химией, в особенности мылом.
7. Держите ваши часы вдали от источников мощного электромагнитного поля и статического электричества.

11. ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Стандартные режимы дисплея: часы, минуты, секунды, день недели, дата, месяц.
2. Функции:

- 100-часовой хронограф с памятью 50 кругов / сплитов и средним временем круга
- 24-х часовой таймер обратного отсчёта
- 8 будильников (4 дневных / 4 по дате)
- Второй часовой пояс
- Хронограф с функцией сплит-хронометража
- Почасовой сигнал
- Вечный календарь
- Выбор формата времени 12/24
- Мировое время
- Отключение / включение звука кнопок

3. Точность хода при нормальной температуре (25°C) ±30 секунд в месяц.
4. Допустимый диапазон температуры эксплуатации: 10°C ~ 40°C

Загрузить другие инструкции и дополнительную информацию: www.reebokwatches.com

WEEE-Reg.-Nr. 90181372 Batt.-G.-Nr. 15010902

RoHS COMPLIANT